OLIGHT

USER MANUAL

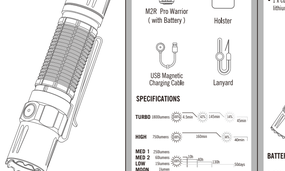

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 06
(NED) Nederland 07
(PL) Polska 09
(DE) Deutsch 10
(HU) Magyarország 12
(RU) Русский 14
(ES) Español 15
(RO) Romanesc 17
(UA) Українська 18
(TH) ไทย 20
(FR) Français 21
(BG) Български 23
(IT) Italia 24
(SK) Slovenskýjazyk 26

BATTERY INSTALLATION

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulation film. Ensure the battery contacts are before screwing the tailcap back on tightly. If the battery has been used, make sure that the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

AVAILABLE BATTERIES

• 1 x customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC

Parameters	Specification
Charge cable	USB type A - magnetic charge connector, length: 1.2m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Full-charged voltage	4.2V ± 0.0V
Full-charged time	5 hours (for reference only. When the USB power supply is insufficient to provide 2A charging capacity the charging time will be longer)
Charge indication	Red : charging Green : full (when 90% ~ or disconnected with flashlight)

CHARGING

GREEN Charging Completed — RED Charging

DANGER

• Do not throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
• Do not cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight too close to the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to flammable objects.

WARNING

• Do not activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.
• The tail switch may not work while immersed in sea water or other conductive media. Please try to keep it clean and dry.
• Do not use Non-protected rechargeable batteries.
• If the product is left unused or carried and transported, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.

NOTICE

• When the flashlight is turned off, moonlight, low, med1, med2, or high mode will be memorized and become the default mode when the light is turned on again (high mode will only be memorized for 10 minutes. After that, the memorized mode will revert to the med1 setting).
• The flashlight has a standby current below 40μA. If the flashlight is to be put away for a long time, please loosen the tail cap by unscrewing it to cut the current circuit and charge it before use again.
• The turbo mode will slowly step down to high mode in 4.5 minutes in normal temperature.
• Do not short circuit the switch cap with the ring outside it for a prolonged period. The short circuit in this case will result in a loss of current below 6mA, and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.

(EN) English

HOW TO OPERATE SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through low, med1, med2, and high mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle)

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for 2 seconds to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO AND RETURN: fast double click on side switch to enter into Turbo, double click again to return. If memory mode were High or Med1, the light will go to Med1. If memory mode were Med 2 - low or Moonlight, the output is memory mode.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the side switch.

LOCKOUT/LOCKOUT: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the turbo lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the turbo mode). To quit the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second. The red indicator light on the side switch will be on for two seconds to signal that the light is still in lockout mode. Lockout, if, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The M2R Pro produces different output settings by pressing lightly on the tail switch (please refer to the following program configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS (CHANGE PROGRAM CONFIGURATION SETTING): Half press for Med 1, hard press for Turbo.

Single press the tail switch (press and release quickly) to turn the flashlight on or off.
Press and hold the tail switch for momentary on. Release to turn off.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS: Half press for Turbo, hard press for Strobe, release switch to turn the flashlight off.

Switch between configuration 1 and configuration 2 by pressing hard then holding tail switch and single press on side switch at the same time, when release tail switch, the Configuration will be selected.

(CHS) 简体中文

开/关: 单按侧开、关机。开机时，手电筒会记忆上次使用的状态。

注意：明亮记忆：：通过按侧按键直接进入的亮度，手电筒会记忆上次使用的亮度。（注意：月光和月亮不在自动切换循环中）。**月亮记忆**：手电筒会记忆上次使用的月亮。

调光：开机状态下，长按侧开关，手电筒将从当前亮度开始，按照低、中1、中2、高的顺序自动循环切换。松开按键后，手电筒会记忆当前亮度。

月亮模式：手电筒关闭状态下，长按侧开关2秒钟进入月亮模式。如果记忆的模式是月亮，则单按侧开关即可进入月亮模式。

TURBO 和返回：侧开关快速双击进入Turbo，再次双击返回。如记忆的为中或低模式Med1，输出Med1，如记忆的为Med2、Low或Moonlight，输出记忆的模式。

频闪：快速连按三次（或以上）进入频闪，再次单按侧按键退出频闪。

锁尾功能：手电筒关闭状态下，长按侧开关（约2秒）直至见到月光模式，手电筒从最低模式开始，在短暂闪烁后，长按侧按键可进入Turbo模式。松开侧开关，如果松开时间不足1秒，手电筒将会进入锁尾模式。锁尾状态下，侧开关上的红灯将会亮2秒钟，表示手电筒处于锁尾状态。锁尾，如果侧开关按住超过1秒钟，手电筒将会重新开启月光模式。

尾开关

轻按或重按尾部按键开关，手电筒将不同的模式（参见下方程序配置）。

手电筒在不同模式间切换：

配置1（默认）Turbo：轻按尾部开关，重按侧边开关，手电筒将会关闭。

配置2：轻按尾部开关，重按侧边开关，长按尾部开关，手电筒将会关闭。

配置3：轻按尾部开关，重按侧边开关，长按尾部开关，手电筒将会关闭。

(FI) Finnish

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla käyttökytkintä kerran. Valo syttyy siinä tammottaessa, mitä sen edellisellä kerralla käytettiin.

TEKOTILAN VAIHTAMINEN: Valon ollessa päällä, seisa tehotoiljoa pitämällä sivukytkintä painettuna. Valot seisauksen jälkeen kiertävät kirkkaa, low, med1, med2, high. Vapauta kytkin kun haluamasi tilanteis on aktiivinen. (Huom. Yövalo ja moonlight-tehotilat eivät kuulu sykle jenkin.)

MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammuttamista, valaisin saadaan kytkemän Moonlight-tilaan kun kytkintä jäädetään painettu yli sekunnin ajan. Jos valaisin on kytkettävä uudelleen kun Moonlight-tilassa, se syttyy automaattiesti seuraavaan kerran Moonlight-tilassa.

TURBO PÄÄLLE/POIS: Aktivoi Turbo-tehotila kaksoisklikkaamalla kytkintä. Palaa takaisin edellisiseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Mikäli aiemmin käytetty tilanta on joko Med1, valaisin palaa Med1:ä. Mikäli aiemmin käytetty tilanta on Med2, Low tai Moonlight, aktivoituu aiemmin käytetty tilanta.

STROBO-VALO: Aktivoi Strobo -valkoisilmiömäisen kolmoisklikkaamalla kytkintä. Palaa takaisin normaalitilaan painamalla kytkintä kerran tai

(RU) Русский

Включение/выключение: Нажмите боковую кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. Фонарь запоминает последнюю активируют ранее использованный режим при следующем включении.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровня яркости. Нажимая с сохранённого режима, они самопроизвольно будут меняться по кругу: минимальный- низкий - средний -высокий. Выбранный режим запомнится. Отпустите кнопку, выбрав желаемый уровень. Лунный и турбо не в автоцикле.

Лунный режим: Для активации режима лунный зажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был лунный, то при повторном включении фонарь включится в лунном режиме.

Турбо режим: для перехода в Турбо режим быстро дважды нажмите на кнопку, для возврата в предыдущий режим, повторно сотворщаем. Если при выключении фонаря, режим был Максимальный или Средний 1, то он сохранится в памяти, как Средний 1. Если Средний 2, Минимальный или Лунный сохранился в памяти, при выключении фонаря.

Режим стробоскоп: Активируется быстрым тройным нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удерживанием кнопки.

Блокировка/разблокировка

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ

А конфигурация 1. Ив а конфигурация 2. Клюбо дерзкойтесь тугая тыкнуть в чёрдаостейтесь кнопкой кнопкастеля кеей.

(RU) Русский

Инструкция по эксплуатации

Боковая кнопка

Включение/выключение: Нажмите боковую кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. Фонарь запоминает последнюю активируют ранее использованный режим.

Изменение уровня яркости: При включенном фонаре нажмите и удерживайте боковую кнопку для изменения уровня яркости. Нажимая с сохранённого режима, они самопроизвольно будут меняться по кругу: минимальный- низкий - средний -высокий. Выбранный режим запомнится. Отпустите кнопку, выбрав желаемый уровень. Лунный и турбо не в автоцикле.

Лунный режим: Для активации режима лунный зажмите и удерживайте боковую кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был лунный, то при повторном включении фонарь включится в лунном режиме.

Турбо режим: для перехода в Турбо режим быстро дважды нажмите на кнопку, для возврата в предыдущий режим, повторно сотворщаем. Если при выключении фонаря, режим был Максимальный или Средний 1, то он сохранится в памяти, как Средний 1. Если Средний 2, Минимальный или Лунный сохранился в памяти, при выключении фонаря.

Режим стробоскоп: Активируется быстрым тройным нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удерживанием кнопки.

Блокировка/разблокировка

Фонарик: При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим блокировки фонаря, спустя мгновение фонарик выключится. Спустя 2 секунды, подмигнулся в режим блокировки. Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, не отпуская, после этого фонарь снова активируют режим мерцания.

Торцевая кнопка

Фонарь Olight M2R Pro имеет различные режимы работы торцевой кнопки: легкое или полное нажатие. Ок. Нажатие применяется работы торцевой кнопки фонаря:

Настройка режимов работы торцевой кнопки

Настройка 1 (Заводская настройка): Легкое нажатие активирует режим Средний 1, полное нажатие активирует режим Турбо.

Для выключения нажмите необходимо быстро нажать и отпустить торцевую кнопку. Если фонарь выключен, фонарь будет гореть до тех пор, пока Вы не отпустите.

Настройка 2: Легкое нажатие активирует режим Турбо, полное нажатие активирует режим - Стробоскоп.

Для смены настроек режимов работы торцевой кнопки необходимо, одновременно, удерживать торцевую кнопку, и кнопку на боковом, затем отпустите торцевую кнопку.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR: Para encender o apagar, simplemente haz click en el switch lateral. Cuando lo luz está encendida, pulsando nuevamente el modo memorizado previo.

CAMBIAR ENTRE LOS MODELOS: Cuando la linterna está encendida, mantén presionado el switch y conmenzará a cambiar de modo, cuando en diferentes (low, med1, med2 y high). Cuando deges

(RO) Romanesc

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

BUTONUL LATERAL

PORNIT / OPRIT: Apasă scurt butonul lateral. Lanterna va rămâne pe ultimul mod folosit anterior.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci cînd lanterna este pornită, apasă și menține apasat butonul lateral (modurile se vor schimba ciclic: mic, med1, med2, mare). Modul este selectat atunci cînd eliberezi butonul. Modurile moonlight și turbo nu se află în acest ciclu.

MODUL MOONLIGHT: Cînd lanterna este oprită, tineți apasat pe butonul lateral (ma multi de 1sec). Dacă ultimul setarea din modul moonlight, acest mod va fi memorat și este nevoie doar de o apăsare scurtă.

ACCESARE MOD TURBO: dublu click (apăsare rapidă de 2 ori) pe butonul accesorului modului Turbo, apăsare din nou dublu click pentru ieșit din modul Turbo. Lanterna va merge pe modul latest anterior accesarii modului turbo, cu excepția modului mare — în acest caz lanterna va intra pe modul Med1.

STROBOSCOP: Apasare triplu pe butonul lateral. Pentru a parasi modul stroboscop, apasare scurta sau tinut apasat butonul.

BLOCARE / DEBLOCARE: Cînd lanterna este oprita, tineti apasat butonul lateral timp de 2 secunde. Lanterna va se aprinde în modul moonlight, apoi se va opri și modul blocat va fi activat. (Impulsiva apasare butonul lateral va determina lanterna sa intre direct în modul Turbo). Pentru a parasi acest mod, se va aprinde un indicator lumos roșu. Pentru a parasi acest mod (activarea butonului) se va tine apasat butonul lateral

(UA) Ukrainian

Інструкція з використання

Бічний вимикач

УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ: Один раз натисніть бічний вимикач, щоб увімкнути / вимкнути світло. Коли світло знову увімкнено, воно повертається до раніше запам'ятованого режиму.

ЗМІНА РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ: Коли ліхтарик увімкнено, натисніть і потримайте бічний вимикач протягом одної секунди, щоб перейти до режиму мінімального світла. Якщо запам'ятовання режим - мінімальне світло, просто натисніть на перемикач, щоб скористатися доступ до нього.

Увімк/Вимк ТУРБО: швидко двічі натисніть бічний вимикач, щоб увійти в Турбо, двічі клацніть знову, щоб повернутися. Якщо запам'ятовання режим (при Med 1 або Med 1, повернення буде до Med 1; Якщо запам'ятовання режим Med 2, Low або «Місячне світло», повернення до запам'ятовуваного режиму).

СТРОБОСКОП: Швидко втричі натисніть бічний вимикач, щоб зайти в режим стробоскопа. Щоб вийти з цього режиму, один раз натисніть або натисніть і утримайте бічний вимикач.

ЗАБЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримайте бічний вимикач (приблизно 2 секунд) щоб заблокувати ліхтарик (почнеться мигати червоне місячного світла, а потім вимкнеться, щоб подати сигнал про режим блокування). Натисніть і режим блокування натисніть і натисніть на бічний вимикач менше одної секунди. Червоний індикатор під бічним вимикачем буде увімкнений на дві секунди, щоб просигналізувати, що ліхтарик все ще знаходиться в режимі блокування. Щоб розблокувати ваш, утримуйте бічний вимикач більше одної секунди, доки режим місячного світла знову не вимкнеться.

Задній перемикач

Ліхтар M2R Pro використовує 2 різних режиму налаштування, в залежності від сильного або легкого натиску на торцеву кнопку.

(TH) ไทย

ใช้งานการปรับไฟ

ปรับไฟสว่างสูงสุดโดยการ กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะค่อยๆ ปรับไฟสว่างขึ้นจนถึงสว่างสูงสุด ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกระดับไฟที่ต้องการใช้งาน

ไฟสว่างสูงสุดจะเริ่มลดระดับไฟลงเมื่อใช้งานไฟฉายไปนานๆ

ปรับไฟสว่างต่ำสุดโดยการ กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะค่อยๆ ปรับไฟสว่างลงจนถึงสว่างต่ำสุด ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกระดับไฟที่ต้องการใช้งาน

ปรับไฟสว่างต่ำสุดพิเศษ (ดวงจันทร์) โดยการ กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะค่อยๆ ปรับไฟสว่างลงจนถึงสว่างต่ำสุดพิเศษ ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกระดับไฟที่ต้องการใช้งาน

ปรับไฟสว่างสูงสุดพิเศษ (TURBO) โดยการ กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะค่อยๆ ปรับไฟสว่างขึ้นจนถึงสว่างสูงสุดพิเศษ ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกระดับไฟที่ต้องการใช้งาน

ปิดไฟฉาย กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะค่อยๆ ดับลงจนปิดไฟ

ปิดไฟฉายชั่วคราว กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะปิดเมื่อปล่อยปุ่ม

ปิดไฟฉายแบบล็อคไม่ให้ใช้งาน กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะดับลงเพื่อส่งสัญญาณว่าล็อคไม่ให้ใช้งาน ปล่อยปุ่มเพื่อเลิกล็อคไม่ให้ใช้งาน

ปิดไฟฉายแบบล็อคไม่ให้ใช้งานชั่วคราว กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะดับลงเพื่อส่งสัญญาณว่าล็อคไม่ให้ใช้งาน ปล่อยปุ่มเพื่อเลิกล็อคไม่ให้ใช้งาน

ปิดไฟฉายแบบล็อคไม่ให้ใช้งานถาวร กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะดับลงเพื่อส่งสัญญาณว่าล็อคไม่ให้ใช้งาน ปล่อยปุ่มเพื่อเลิกล็อคไม่ให้ใช้งาน

ปิดไฟฉายแบบล็อคไม่ให้ใช้งานถาวร กดปุ่มข้างด้ามไฟฉายค้างไว้ ไฟจะดับลงเพื่อส่งสัญญาณว่าล็อคไม่ให้ใช้งาน ปล่อยปุ่มเพื่อเลิกล็อคไม่ให้ใช้งาน

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

BOUTON LATERAL

ALLUMER/ÉTEINDRE: Appuyez une fois sur le bouton latéral pour allumer/éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle se sera dans le mode précédemment mémorisé.

CHANGEMENT DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE: Lorsque la lampe est allumée, maintenir le bouton latéral appuyé ce qui permettra, à partir du niveau de luminosité actuel, de parcourir automatiquement les modes bas, moyen 2, moyen 1 et haut. Lorsque le bouton latéral est relâché, le mode est sélectionné. (note les modes lucioole et turbo ne sont pas dans le cycle automatique)

MODE LUCIOLE : lorsque la lampe est éteinte, maintenir le bouton latéral appuyé pendant plus d'une seconde pour accéder au mode lucioole. Si le mode mémorisé est le mode lucioole, un simple clic suffira à y accéder.

TURBO ET RETOUR AU MODE PRÉCÉDENT : Faire un double clic rapide sur le bouton pour activer le mode Turbo, faire un deuxième double clic pour

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable : 1 year

The other no warranty fragile or low-value fittings like lanyard and clip, you can contact post-sale in 30 days after purchase if it has quality drawback or damage under normal use condition. Over 30 days or damage under abnormal use condition, the conditional quality assurance will be provided as appropriate.

THANK YOU!

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
Customer-service@olightworld.com
Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

EU-Declaration of Conformity can be found here CE: https://olightworld.com/eu-declaration

Dongguan Olight E-commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Nags Industrial Park, No 5 Dongxuan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China
0. 05, 09, 2020
1.0.0.B.0210.5003