OLIGHT

USER MANUAL

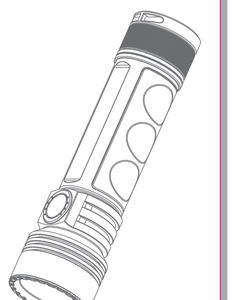

Seeker 2 Pro

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

IN THE BOX



SPECIFICATIONS

	3.200 x*600 lumens	2×150mins	250m	15.600cd
HIGH	1.200 x*600 lumens	110×30mins	150m	5.600cd
MEDIUM	300lumens	9h30mins	70m	1.200cd
LOW	50lumens	52h	30m	220cd
MOON	5lumens	12days	10m	25cd
IPX8 (2m)	1.5m	(LiS.04 x (B)L.38)m (L)120 x (B)35mm		198g / 6.98oz (Including Battery)

All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards.

** The minimum output at Turbo and high mode is 600 lumens.*

PRODUCT OVERVIEW

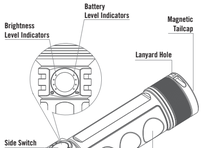

INDICATORS ON BOTH SIDES

NOTE: While turning on, if the battery power is less than 10%, the lowest indicator on the right side will glow red.

BEFORE FIRST USE

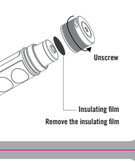

TWO WAYS TO CHARGE

1. Charge directly via the provided MCC1AL.



2. Charge via the L-dock.

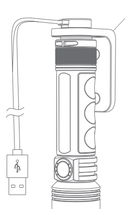

** If you want to know more about the usage of L-dock, please read the L-dock Installation Guide.*

CONTENTS

(EN) English ... 01
(CHS) 简体中文 ... 01
(FI) Finnish ... 02
(NO) Norwegian ... 02
(SV) Swedish ... 03
(NED) Nederland ... 04
(PL) Polska ... 05
(DE) Deutsch ... 06
(HU)Magyarország ... 06
(RU) Русский ... 07
(ES) Español ... 08
(RO) Romanesc ... 09
(JP) 日本語 ... 10
(FR) Français ... 11
(BG) български ... 12
(IT) Italia ... 13

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einschlick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück. Bei abgeschalteter Taschenlampe können nur Mondlicht, der Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).

ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschalteter Taschenlampe, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um zwischen den Modi(nicht-, Niedrig, Mittel- und Hoch-Modi durchzuhalten. Durch Loslassen des seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

TURBO MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN: Sie gelangen in den Turbo-Modus indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken. Wenn Sie den Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der ‚Turbo Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter schnell um den Turbo Modus zu verlassen und in den ‚Mittleren Modus' zu wechseln. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der ‚Mittlere Modus', der ‚Niedrige Modus' oder der ‚Moonlight Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter um den ‚Turbo-Modus' zu verlassen und um in den zuvor gespeicherten Modus zu wechseln.

STROBOMEDUSE (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobo-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum Verlassen des Strobo-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TIMER: Der Seeker 2 Pro hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters. Wenn der Timer abgelaufen ist und der Benutzer den Timer wieder einstellen möchte, geht das Licht auf die letzte Timer-Einstellung zurück.

SPERREN / ENTSPERREN: Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, durch Durchdrücken des seitlichen Schalter (etwa 2 Sekunden lang), geht das Moonlicht aus, wird der Spermmodus danach aktiviert. Zum Entsperren leuchtet der rote Indikator auf der rechten Seite des Seitenschalters kurz auf. Halten Sie im Spermmodus den Seitenschalter gedrückt (etwa eine Sekunde lang), bis sich die Taschenlampe wieder einschaltet. Danach wird die Taschenlampe wieder normal funktionieren.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa fel-/lekapcsolásához.

Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, mielőtt a lámpát lekapcsolta. (Amikor a lámpa le van kapcsolva, csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas mód tárolható. Magas módként turbo mód van bekapcsolva. A villogó üzemmódot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA: Amikor a lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az éjszakai, alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor az oldalsó kapcsoló megjelenik, akkor ki van választva a mód.

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig kell nyomva tartani. Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban lett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBÓ ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolható, újabb két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható a turbó üzemmód. Ha a magas fényerőfokozat az elmentett üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa közvetlenül fényerőkozatra áll. Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfény üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsoló gombot egymás után a stroboszkóp mód eléréséhez. A stroboszkóp mód kikapcsolásához egyszer le kell nyomni és nyomva kell tartani a kapcsolót.

IDŐZÍTŐ: Az Seeker 2 Pro egy hosszú (9 perces) és egy rövid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintson és tartsa lenyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz. Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el. A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsolóra való duplá kattintásával és annak lenyomásával válthat az időzítők beállításai között. Amikor az időzítő lejár és a felhasználó újra be akar lépni az időzítőbe, a lámpa visszatér az időzítő legutolsó beállításához.

LEZÁRÁS/FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja meg és tartsa nyomva (kb. 2 másodpercig) az oldalsó kapcsolót, amíg a holdfény üzemmód ki nem kapcsol és működésbe nem lép a nyomógomb lezárva üzemmód. Az oldalsó kapcsoló jobb oldalán a legalsó vörös jelzőfény rövid időre felvillan. A feloldáshoz a lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva (kb. 1 másodpercig) az oldalsó kapcsolót, amíg a lámpa vissza nem kapcsol. Ezt követően a lámpa normál módon működik.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

РЕЖИМ ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения. (При выключении фонарика можно запомнить только режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Режим турбо запоминается как высокий режим. Режим стробоскопа нельзя запомнить).

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарик включён, нажмите и удерживайте боковой переключатель, чтобы автоматически просмотреть режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Как только Вы отпустите боковой переключатель, режим будет выбран.

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонарь включится именно на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Турбо режим: переход в Турбо режим осуществляется быстрым двойным нажатием на кнопку смены режимов, последующее двойное нажатие активирует ранее сохраненный режим. Когда сохраненный режим максимальный, то переход из Турбо режима активирует средний режим. Если сохраненный режим средний, минимальный или мунлайт, то выход из Турбо режима активирует ранее сохраненный режим.

РЕЖИМ СТРОБОСКОП: Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

ТАЙМЕР: Фонарь Seeker 2 Pro оснащён "длинным" (9 минут) и "коротким" (3 минуты) таймером в случае, когда свет должен быть автоматически выключен. Когда фонарик включен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель под текущим уровнем яркости, чтобы открыть настройки таймера. Одно мигание предоставляет доступ к короткому таймеру, а два - к длинному. Фонарик автоматически выключается, когда заканчивается время на таймере. После того, как таймер установлен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель, чтобы переключиться между настройками таймера. Когда время на таймере заканчивается, и пользователь хочет снова установить его, свет вернётся к последней установке таймера.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку включения (около 2 секунд) до тех пор, пока не погаснет режим мунлайт. В режиме Блокировки, красный индикатор на кнопке включения загорится на короткий период. Для выхода из режима Блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока фонарь не включится.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral se enciende la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la luzestá se enciende, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada. (Sólo el modo de luz de la luna, luz baja, media y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está apagada. El modo turbo se memoriza como modo alto. El modo de luz estroboscópica no se puede memorizar).

NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para pasar cíclicamente a través de los modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. El modo se seleciona después de poner el interruptor en posición libre.

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ENTRA Y SAL DEL MODO TURBO: Haz doble click rápidamente en el switch lateral para entrar al modo Turbo, y para salir haz doble click rápidamente en el switch lateral. Cuando el modo memorizado este en alto, haz doble click rápidamente en el switch lateral para salir del modo Turbo y cambias a modo medio. Cuando el modo memorizado este en medio, bajo o moonlight, haz doble click en el switch lateral para salir del modo Turbo y cambias al modo memorizado anterior.

STROBO: Hagp triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo. Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

TEMPORIZADOR: Seeker 2 Pro tiene un temporizador largo (9 minutos) y corto (3 minutos), cuando se necesita que la luz se apague automáticamente. Cuando la linterna está encendida, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral bajo el nivel actual de brillo para acceder a las configuraciones del temporizador. Al parpadear una vez, accede al temporizador corto, mientras que dos parpadeos acceden al temporizador largo. La linterna se apagará automáticamente, cuando el temporizador vuelva estar activo. Al configurar el temporizador, apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para cambiar las configuraciones del temporizador. Cuando el temporizador vuelva estar activo y el usuario tendrá la intención de entrar de nuevo en el temporizador, la luz volverá a la última configuración.

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el interruptor lateral (al menos 2 segundos) hasta que se quite el modo mundlight y accederá al modo bloqueo. Para desbloquear, el indicador rojo del lado derecho del interruptor lateral se encenderá brevemente. Mantenga presionado el interruptor lateral (al menos 2 segundos) hasta que la linterna se encienda nuevamente.

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/dezactiva lumina. Când lumina e aprinsă, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina să fi fost stinsă. (Numai lumina de veghe, modul scăzut, mediu și intens pot fi memorate când lanterna este stinsă. Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).

SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lanterna aprinsă, apăsați și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru atrece automat prin modurile lumină de veghe, intens, mediu și scăzut. Modul se selecteză când comutatorul este eliberat.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memoreaza.

Accesare mod Turbo: Apasati rapid dublu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului Turbo, pentru a iesi din modul turbo apasati din nou dublu-click. Daca modul memorat este -mare-, apasand dublu-click pentru

a iesi din modul -turbo- lanterna trece pe modul -mediu-. Daca starea memorata este unul din modurile: mediu, mic sau moonlight, apasand dublu-click lanterna trece pe modul memorat anterior.

STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tieti apasat butonul lateral.

CRONOMETRU: Seeker 2 Pro are o perioadă de cronometrare mai lungă (de 9 minute) și una mai scurtă (de 3 minute) când lumina se va stinge automat. Când lumina este aprinsă, faceți dublu clic și mențineți comutatorul lateral la nivelul de luminozitate curent pentru a accesa setările de cronometrare. Cu o singură lăcărire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două lcărări se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceți dublu clic și mențineți apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare. Când perioada de cronometrare este gata și utilizatorul este pe punctul de a intra din nou în mod cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de cronometrare.

BLOCARE/DEBLOCARE: Cu lanterna oprită, ține apăsat lung butonul lateral până la oprirea modului de veghe pentru a bloca butonul. Pentru deblocare, indicatorul cel mai de jos cu lumină roșie,de pe partea dreaptă a butonului se va aprinde pentru o scurtă perioadă. În modul de blocare, apasă lung până când lanterna se va aprinde din nou. Acum te află în modul de funcționare normal.

(JP) 日本語

オン/オフ: 月光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン / オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフにする前の明るさに戻ります（フラッシュライトの電源がオフの場合、月光、低、中、高のモードのどれかが記憶されます。ターボモードは高モードとして記憶されます。ストロボは記憶されません。）

明るさを変更する: フラッシュライトがオンの状態で月光、低、中、高のモードスイッチを押したままにすると自動的に月光、低、中、高、低のモードのサイクルになります。サイドスイッチを離した時のモードが選択されます。

Moonlightモード：消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでした。消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。

Turboモードへの直接アクセス：スイッチを素早くダブルクリックするとTurboモードになります。再度ダブクリックすると元に戻ります。注意：最後に使ったモードはHighモードの場合、戻った時はMediumモードで点灯します。Highモード以外の場合（Medium、Low とMoonlightモードの場合）、戻った時最後に使ったモードで点灯します。）

ストロボモード：素早く数回（3回以上）スイッチをクリックするとストロボモードになります。スイッチを一度、または長押しするとストロボモードは解除されます。

タイマー: Seeker 2 Pro バトンは長いタイマー（9分）

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Seeker 2 Pro has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to exit the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about two seconds) until the moonlight goes out to access the button lockout mode. To unlock, the lowest red indicator on the right side of the side switch will light up for a short period of time. Under lockout mode, press and hold the side switch (for about one second) until the flashlight turns back on. After this, you are back to normal functionality.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机：单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记忆，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)。

改变亮度：长按按键改变亮度，输出从当前亮度开始，按月光->低->中->高->改 顺序改变，释放按键选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键，

Turbo与返回：快速双按按键进入Turbo，再次双按返回，如记忆档为高亮档或中亮档，输出中亮档，如记忆档为低亮或月光，输出记忆档位。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisesta. (Vain tähtivalo, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistiin "kirkas"-tilana. Strobovaloa ei voida tallentaa muistiin).

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappaa pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas-tilojen välillä. Tila valitaan vapauttamalla painnapp.

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

TURBO-TOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä ja palaa edellisen tilan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Kun muistissa on High-tehotila, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa tehotilan Medium-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa edellisen kerran käytettyyn tehotilaan.

AJASTIN: Seeker 2 Pro irrissa on pitkä (9 minuuttia) ja lyhyt (3 minuuttia) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvilahdus merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi välähdystä kytkevät päälle pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuttaa automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtapainiketta vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä. Kun ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, valo palaa viimeisimpään ajastinasetukseen.

NÄPPÄINLUKKO: Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä pitkään (noin kaksi sekuntia) kunnes moonlight-teho sammuu ja näppäin lukittuu. Näppäimen ollessa lukittuna, punainen valo syttyy kytkimen vieressä kun valaisinta yritetään käyttää. Avaa näppäinlukko ja kytke valo päälle painamalla kytkintä pitkään (noin sekunnin ajan). Valaisin on taas normaalissa käyttötilassa.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av. (Kun nattlys, lav, middels og høy modus lagres når lommelykten er slått av.

Turbo-modus blir lagret som høy modus. Strobemodus kan ikke lagres).

JUSTERE LYSSTYRKE: Når lommelykten er på, holder du inne sidebryteren for automatisk til å bla gjennom modusene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når sidebryteren slippes.

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Vsst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk igjen vil deaktivere Turbo. Når den memoriserte modusen er på høy, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium. Når den memoriserte modusen er Medium, Lav eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avslutter ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

TIDSUR: Seeker 2 Pro har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk. Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er talt ned. Når tidsuret er slått inn, hold inne sidebryteren å endre tidsinnstillingen. Når tiden er talt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset settes til sist brukte timerinnstillingen.

LÅSE/OPPLÅSNING: Når lommelykten er avskrudd, trykk og hold sidebryteren (i ca. 2 sekunder) til moonlight-modusen slutter for å aktivere låsefunksjonen. Den nederste røde indikatoren på høyre side av sidebryteren vil lyse i en kort periode når lommelykten er låst. Mens knappelåsen er aktiv, trykk og hold sidebryteren (i ca. ett sekund) til lommelykten skrur seg på igjen. Etter det kan du bruke lommelykten som normalt.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

PÅ/AV: Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av. (Endast månljus, låg, medium och hög ljusstyrka är de som kan memoreras när ficklampan är avslagen. Turbo justeringen är memorerad som hög justeringar. Strobe justeringen kan inte memoreras).

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När ficklampan är på, tryck och håll kopplingen på sidan för att automatiskt cirkulera mellan månljus, låg, medium och hög justering. Justeringen väljs när kopplingen på sidan släpps.

MOONLIGHT-LÄGE: När ficklampan är avstängt, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tillsätvera och avaktivera turbo-läge genom att snabbt dubbelklicka på sidoknappen. När turbo-läget aktiveras memoreras lampans senast använda läge. När turbo-läget sedan avaktiveras går den tillbaka till det senast använda läget. Detta gäller alla memorerade lägen utan high mode. När high mode är aktivt innan turboläge, och turbo-läge sedan avaktiveras går lampan istället tillbaka till medium.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: Seeker 2 Pro har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning. När tiden för timern har nått och användaren är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.

KNAPPLÅS: När ficklampan är avstängt, tryck och håll ned sidoknappen tills moonlight-läget slocknar och går in i låsläge. För att låsa upp. den lägsta röda indikatorn på höger sida om knappen kommer lysa i en kort stund. Under låst läge, tryck och håll ned sidoknappen (lite mer än en sekund) tills lampan tänds igen. Efter detta är lampan tillbaka i normal funktion.

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

VERANDER HELDERHEIDSNIVEAU: Als de zaklamp is ingeschakeld, drukt u op de zijschakelaar en houdt u deze ingedrukt om automatisch door de standen maanlicht, laag, gemiddeld, hoog en laag te lopen. De stand wordt geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

BEDIENEN TURBO STAND: Tweemaal dubbelklikken op de zij schakelaar om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door nogmaals twee keer te klikken kom je weer terug naar de laatst ingestelde stand. Door snel tweemaal te klikken op de zijschakelaar schakelt de lamp naar de (hoogste) Turbo stand, om deze te verlaten nogmaals tweemaal snel klikken. De high stand wordt altijd opgeslagen als medium.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.

TIMER: De Seeker 2 Pro heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de langer timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te veren, zal het licht teruggaan naar de laatste timerinstelling.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Vergrendel de zijschakelaar door de zijschakelaar ingedrukt te houden in de UIT-stand (voor ongeveer 2 seconden). De zaklamp gaat eerst aan in MOONLIGHT en dan weer uit om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd. Bij het indrukken van de schakelaar zal de rode indicatielampje naast de schakelaar kort branden als de zaklamp is vergrendeld. Beëindig de vergrendeling door de zijschakelaar vast te houden (langer dan 1 seconde) totdat de zaklamp aangaat. De lamp zal daarna weer normaal functioneren.

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ.: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło świeci na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem. Przy wyłączonym miganiu, można zapamiętać tylko tryb światła: księżyca, niski, średni i wysoki. Tryb turbo jest zapamiętywany jako tryb wysoki. Nie można zapamiętać trybu ostrzegawczego).

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Naciśnięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, w trakcie migania światła, powoduje automatyczne przechodzenie między trybami światła: księżyca, niskiego, średniego i wysokiego. Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia nacisku na przełącznik.

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętanym został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

WŁ/WYŁ. TRYBU TURBO: Szybkie dwukrotne kliknięcie na przycisk boczny spowoduje włączenie trybu Turbo. Ponowne szybkie powtórzenie spowoduje przejściu spowoduje wyjście z tego trybu. Jeżeli ostatnim zapamiętanym trybem jest tryb wysoki, szybkie dwukrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu Turbo i przełączenie w tryb średni. Kiedy zapamiętanym trybem jest tryb: średni, niski lub tryb Moonlight, szybkie podwójne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu turbo i przełączenie w poprzedni zapamiętany tryb.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik celem uruchomienia trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.

TIMER: Seeker 2 Pro posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, wtedy światło wróci do poprzednich ustawień timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy latarka jest wyłączona, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik boczny (przez około dwie sekundy) do momentu, gdy latarka wyjdzie z trybu moonlight, latarka została zablokowana. W celu odblokowania, na krótki czas zaświeci się najniższy czerwony wskaźnik po prawej stronie przełącznika bocznego. W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przełącznik boczny (przez około jedną sekundę), aż latarka ponownie się włączy. Po tym latarka powraca do normalnej funkcjonalności.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε μία φορά το πλευρικό διακόπτη. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, θα επιστρέψει στο προηγούμενο επίπεδο φωτεινότητας που είχε επιλεγεί πριν από την απενεργοποίηση του